


SCREW COUNTER

<各部の名称と機能>

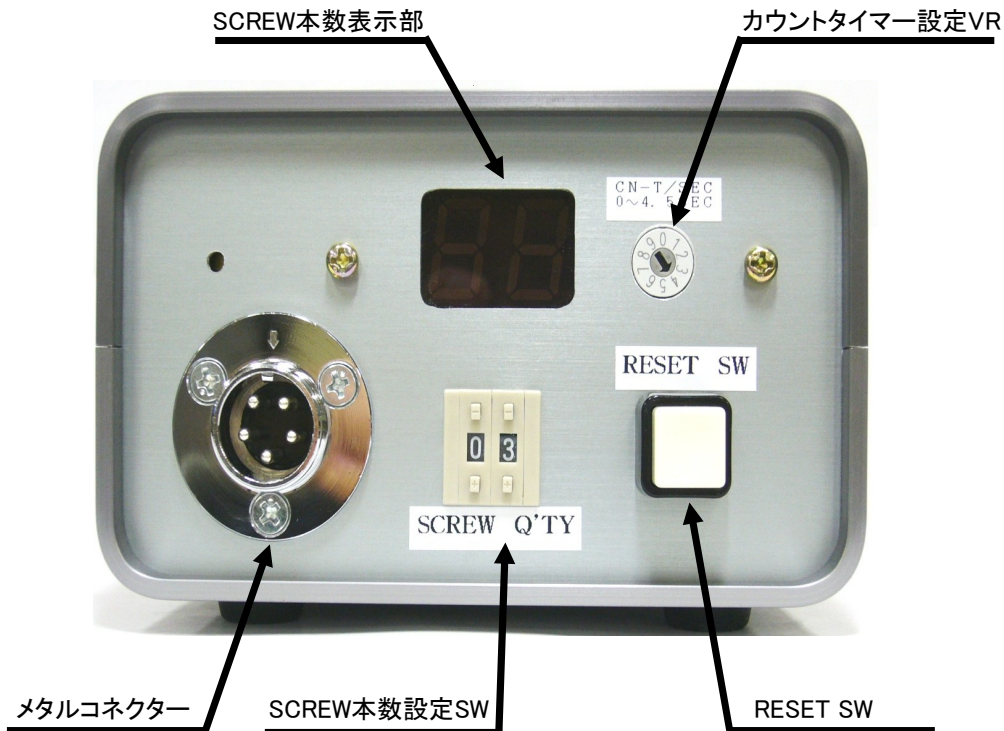

● メタルコネクタ

- ・ドライバーからのケーブルを接続します。

● SCREW本数設定SW

- ・1～99本までのSCREW本数を任意に設定します。
- ・10の位、1の位を それぞれの+、-ボタンを押し、設定して下さい。

<ご注意>


本数の設定後は必ずRESET SWを押し、本数表示を更新して下さい。

● RESET SW

- ・本数設定後の表示更新を行います。

● カウントタイマー設定VR

- ・確認締めや増し締め等のSCREWの2度締め動作のカウントを防ぐ設定VRです。
- ・0～4.5秒までの範囲で設定します。
- ・0に設定した場合はタイマー無し(0秒)、9に設定した場合は4.5秒のタイマーが働きます。
- ・VRを回すにはマイナスドライバー等を使用し、矢印の先を設定したい数字に合わせて下さい。

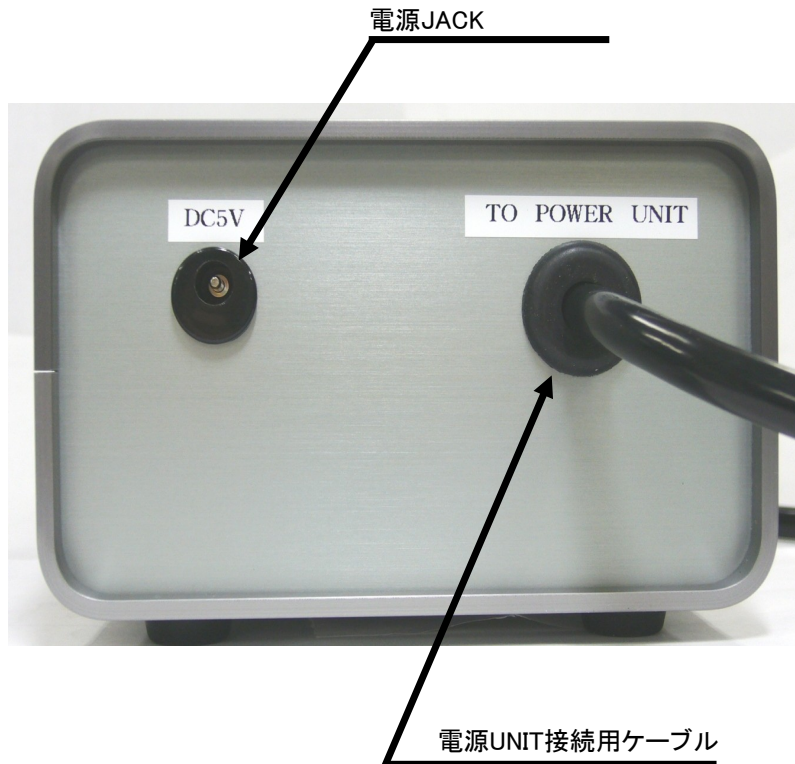

● 電源JACK

・付属のACアダプターを接続します。

● 電源UNIT接続用ケーブル

・ドライバーの電源UNITへ接続します。

<操作方法>

- 1、締め付けるSCREW本数をSCREW本数設定SWで設定します。
- 2、確認締め等の2度締め動作をカウントしない様にカウントタイマー設定VRを設定します。
工程や作業者の個人差を考慮して、確認締めを行った場合にカウントダウンを行わない時間を設定して下さい。
- 2、SCREW締めを行う毎にSCREW本数表示が1ずつ減って行き、最後のSCREWを締め終わると表示がゼロになり、ブザーがなります。
- 3、ブザーが鳴り終わるとカウンター表示が設定本数に戻ります。

* 尚、上記内容は改良の為、予告なく変更する場合があります。

(株)オリオンエンジニアリング
〒915-8555
福井県越前市家久町46-20
TEL 0778-23-0903
FAX 0778-24-5001

URL <http://www.orion-engineering.jp/>